

**EHL®**

**Instrucciones y garantía**

Ref. 150 D 17 / 150 D 18



# **Serie LONDON**

**Caja fuerte electrónica**

**Electronic safe**

**Coffre-fort électronique**

**Elektronischen Safe**


**Cassaforte elettronica**

**Cofre eletrônico**



## Conozca su caja fuerte

1. Bulones de seguridad
2. Pulsador RESET
3. Compartimento para pilas
4. Pomo de apertura
5. Tapa protectora cerradura de emergencia
6. Piloto luz verde
7. Piloto luz roja
8. Piloto luz amarilla
9. Teclado digital

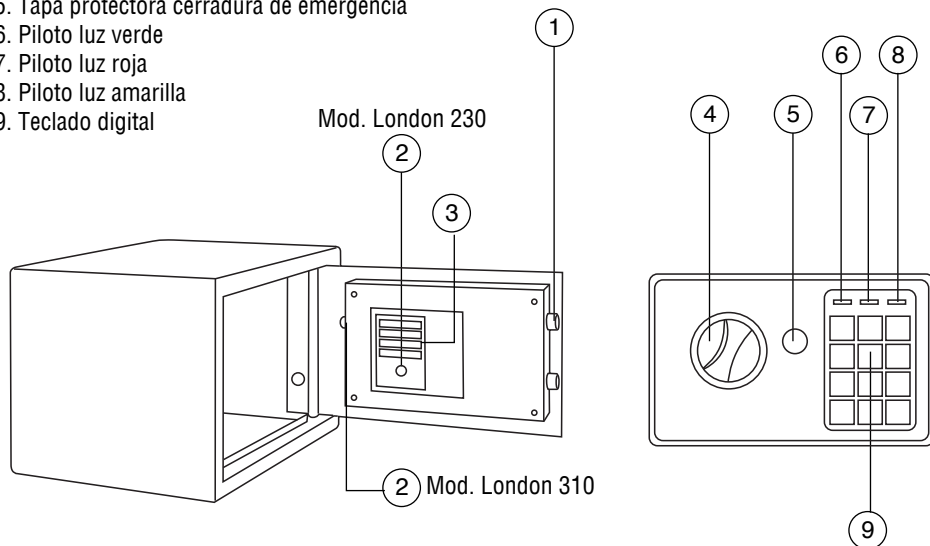

**Antes del primer uso del aparato, lea íntegramente este manual y actúe de acuerdo a sus indicaciones. Guarde el manual para futuras consultas.**

### Primera apertura de la caja de seguridad

- Retire la tapa protectora de la cerradura de emergencia (5).
- Introduzca la llave de emergencia y gire en sentido contrario de las agujas del reloj.
- Gire el pomo de apertura (4) hacia la derecha y tire de él para abrir la puerta.

### Colocación de las baterías

- Abra el compartimento para pilas situado en la parte interior de la puerta (3).
- Coloque 4 pilas alcalinas tipo AA de 1,5 V. Tenga en cuenta la polaridad indicada.
- Al instalar las pilas se activará el sistema electrónico.

### Programar los códigos de apertura

Su caja de seguridad puede programar 2 códigos de apertura para usuarios diferentes. Para su seguridad es importante que programe nuevos códigos de usuario. Puede programar códigos de 3 a 8 dígitos.



**No guarde las llaves de emergencia en el interior de la caja fuerte.**



El código predeterminado de apertura de la caja es 1-5-9.

## Sistema de bloqueo automático

Si se introduce un código erróneo 3 veces consecutivas, el teclado se bloqueará durante 20 segundos.

Si nuevamente introduce un código incorrecto 3 veces consecutivas, el bloqueo del teclado durará 5 minutos.

**ATENCIÓN:** En ambos casos, se emitirán pitidos de alerta durante la duración del bloqueo. Sólo se pueden detener los pitidos abriendo la caja con la llave de emergencia y retirando las pilas.

## Cierre de la caja

· Ajuste la puerta y gire el pomo de apertura (4) hacia la izquierda. La puerta quedará bloqueada.

## Apertura de emergencia

En caso de olvido del código de apertura, o bien, si se agotan las pilas del sistema electrónico, usted puede abrir la caja utilizando la llave de emergencia:

- Retire la tapa protectora de la cerradura (5).
- Introduzca la llave de emergencia y gire en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Gire el pomo de apertura (4) hacia la derecha y tire del mismo para abrir la caja.

**ATENCIÓN:** Si desea programar un nuevo código de apertura siga los pasos indicados en el apartado "Programar códigos de apertura".



No guarde las llaves de emergencia en el interior de la caja fuerte.

## Indicación del estado de baterías

Cada vez que se utiliza la caja, el sistema electrónico verifica el estado de las pilas. Si los pilotos rojo y verde se iluminan al mismo tiempo significa que el voltaje es bajo y se deben reemplazar.

### Programación código usuario 1

Con la puerta de la caja abierta, pulse el botón RESET (2) situado en el interior de la puerta:

**LONDON 230:** Interior compartimento pilas

**LONDON 310:** Parte interior puerta (bisagras).

- Al encenderse el piloto luminoso amarillo, pulse sobre el teclado su nuevo código numérico (3 - 8 dígitos).
- Confirme el código pulsando la tecla "E". El sistema electrónico emitirá un pitido de confirmación si el proceso se ha completado correctamente.

**ATENCIÓN:** Si el piloto amarillo parpadea y emite 3 pitidos, significa que el código no ha sido bien introducido y se debe repetir de nuevo la operación.

### Programación código usuario 2

- Pulse la tecla "0" dos veces. A continuación, pulse el botón RESET (2) y se encenderá el piloto amarillo.
- Pulse sobre el teclado su nuevo código numérico (3 - 8 dígitos) y confirme el código pulsando la tecla "E". El sistema electrónico emitirá un pitido de confirmación si el proceso se ha completado correctamente.

**ATENCIÓN:** Si el piloto amarillo parpadea y emite 3 pitidos, significa que el código no ha sido bien introducido y debe repetir de nuevo la operación.

## Apertura habitual de la caja

- Introduzca su código numérico y pulse la tecla "C". Inmediatamente se encenderá el piloto luminoso verde. Gire el pomo de apertura (4) hacia la derecha y tire para abrir la puerta. Pasados 5 segundos, la puerta sin abrir se bloquea de nuevo.



Si introduce un código de apertura incorrecto, la caja emitirá varios pitidos y se iluminará el piloto amarillo.



Una vez sustituidas las pilas, se deberá programar de nuevo los códigos de apertura.

## Instalación de la caja fuerte

Para reducir el riesgo de robo, la caja dispone de agujeros de anclaje para ser fijada a suelos o paredes de hormigón o ladrillo. Para efectuar una instalación correcta, utilice el kit incluido de tornillería de expansión.



## Información de reciclaje

Respete el medio ambiente. En base a la Directiva Europea 2002/96/CE sobre aparatos eléctricos y productos que contengan partes eléctricas, deben acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.

## Garantía

El periodo de garantía de este aparato es de 36 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país.

Para que la garantía sea efectiva, presentar la factura de compra en el momento de la solicitud.

Durante el periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del producto imputable tanto a los materiales como a la fabricación, bien sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un producto nuevo según nuestro criterio.

Quedan excluidas de la garantía las averías producidas como consecuencia de uso o instalación indebida, exceso de humedad, salinidad, filtraciones de agua o cementos, manipulación de mecanismos por personal no autorizado, golpes o caídas.

En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.

Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.