

**EHL®**

**INSTRUCCIONES Y GARANTÍA**

5330 D 2




**Mirilla cámara digital**  
Mod. Record

**CE**


## Componentes

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1 Pantalla LCD                                       | 7 Sensor de movimiento          |
| 2 Puerto de carga de batería                         | 8 Cámara                        |
| 3 Ranura de tarjeta micro SD                         | 9 Timbre                        |
| 4 Cursor de retroceso para menú de opciones          | 10 LED infrarrojos              |
| 5 Botón encendido/apagado y confirmación de opciones | 11 Cable FCP                    |
| 6 Cursor de avance del menú de opciones              | 12 Tornillos de sujeción        |
|  | 13 Soporte metálico de fijación |
|  | 14 Cable de conexión USB        |

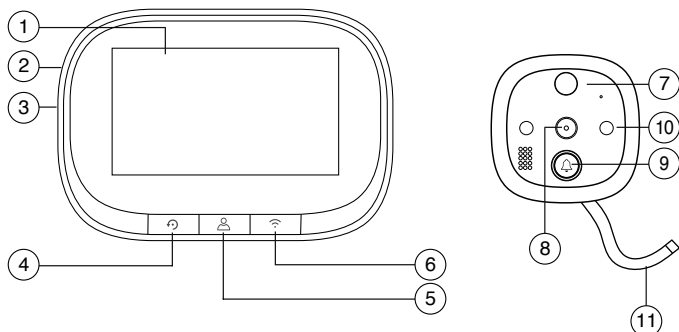

## Especificaciones técnicas

- Pantalla LCD color 4,3"
- Angulo de visión: 120°
- Función de timbre con 12 tonos distintos.
- 2 led infrarrojos para visión nocturna.
- Detector de movimiento: 1-3 m.
- Realiza fotografías y graba vídeo. Insertar tarjeta micro SD. (hasta 32 Gb. Tarjeta no incluida).
- Alimentación: Batería de litio de 2.400 mAh.  
Carga mediante conexión USB (cable incluido).
- Rango de grosor de puertas 35-120 mm. de grosor.
- Compatible con orificios de  $\varnothing$ : 14-28 mm.

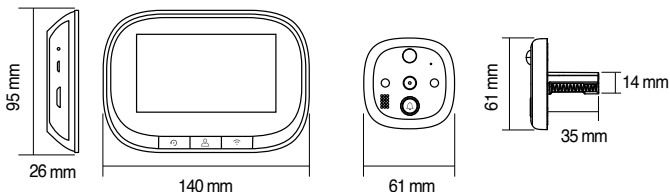

**No utilizar la mirilla en entornos con altas temperaturas, humedad excesiva o entornos con mucho polvo o niebla salina. No exponerlo a la lluvia.**



**Manipule con cuidado el cable FPC. No tire de él, si daña el cable FPC la mirilla podría funcionar incorrectamente. Esta avería no está cubierta por la garantía.**

La utilización de la función de grabación de vídeo de esta mirilla es para uso exclusivo por particulares en el ámbito doméstico, por tanto queda excluido de los requisitos de la normativa LOPD. Si bien, el propietario de la mirilla debe respetar los derechos e intereses legítimos de vecinos y personas que puedan pasar por delante de su puerta. De manera regular deberá proceder al borrado de imágenes una vez visualizadas las mismas para evitar el acceso a las mismas por terceras personas. Aunque esta mirilla sea para uso exclusivo en ámbito doméstico no exime al responsable del tratamiento de las imágenes del deber de respetar los derechos e intereses legítimos de las personas que hayan quedado registradas. El uso por parte de empresas y profesionales sí está sujeto a la normativa sobre protección de datos (LOPD). Infórmese sobre sus obligaciones antes de la instalación de la mirilla.

### **Instalación en la puerta**

Puertas con mirilla ya instalada: extraiga la mirilla existente y proceda como se detalla a partir del paso 2.

Puertas nuevas:


1. Realice un agujero de Ø 14 mm. de forma que quede situado a la altura de los ojos para los usuarios de la mirilla. Limpie las virutas de madera que se produzcan.
2. Limpie con un producto no abrasivo y un trapo la parte exterior alrededor del orificio de la puerta y deje secar.
3. Seleccione entre los 3 tornillos el adecuado al grosor de la puerta donde quiera instalar la mirilla.
4. Retire el protector adhesivo de la parte trasera de la unidad exterior e introduzca el tubo de la mirilla desde el exterior de la puerta




---

de manera que la cámara quede situada en la parte superior y el pulsador del timbre en la parte inferior. Presione firmemente sobre la puerta para que quede fijada.

5. Sitúe el soporte metálico sobre el orificio interior de la puerta con la indicación UP hacia arriba. Pase el cable de conexión a través del orificio rectangular. Atornille la placa al orificio del tubo que atraviesa la puerta.
6. Conecte con cuidado el cable FPC al conector situado en la unidad interior.
7. Encaje la parte posterior de la unidad interior a la placa metálica de sujeción alineándola con los 4 ganchos y presione hacia abajo para que quede firmemente fijada.
8. Inserte la tarjeta micro SD en la ranura lateral.

## Funcionamiento

Panel de control: Presione el botón central para encender la pantalla y a continuación el botón situado a la izquierda <  durante 3 segundos para acceder a las opciones del menú.

Utilice los botones de izquierda <  y derecha >  como cursores para avanzar/retroceder en el menú y el botón central  para seleccionar la opción deseada.

Podrá configurar:

- Idioma: Debe seleccionar entre inglés o chino.
- Captura de imagen: Photo / Vídeo.  
Debe seleccionar una de las dos modalidades.
- Photo: Toma una fotografía al pulsar el timbre o al pulsar el botón central del panel de control.

- **Vídeo:** Puede empezar a grabar pulsando el botón central. Si se pulsa el botón timbre de la mirilla, la grabación comenzará de forma automática. Esta opción aumenta el consumo de energía.
- **Detector de movimiento:** Al activar esta función, la cámara situada en la unidad exterior toma fotografías o graba vídeo según configuración al detectar movimiento entre 1 y 3 metros.
- **Tiempo de vigencia de la imagen en la pantalla:** Puede seleccionar entre: 15 seg. / 25 seg. / 35 seg.
- **Ring On/Off Timbre:** Seleccione si desea activar o no esta opción.
- **Ring Type:** Seleccione el tono del timbre. Dispone de 12 opciones distintas.
- **Ring Volume:** Seleccione el volumen del timbre entre las 3 opciones siguientes: (High - Alto) / (Middle - Medio) / (Low - Bajo)
- **Date Time:** Actualice la fecha en el aparato. Las imágenes y vídeo que registre tienen registro de la fecha en que han sido tomadas.



**Para poder capturar imágenes y grabar videos es obligatorio insertar una tarjeta micro SD (no incluida) en el lateral del dispositivo.**



**Asesórese acerca de la legislación vigente sobre el tratamiento de imágenes contenido en la LOPD**

## **Mantenimiento**

Este aparato no precisa ningún mantenimiento específico. Para la limpieza del visor y cámara digital utilice un paño suave. No utilice productos químicos, puede dañar la superficie del aparato.



## **Información de reciclaje**

Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos deben ser desechados por separado. Este producto se ha diseñado para desecharlo por separado en un punto de recogida de residuos adecuado. No lo deposite en la basura doméstica. Si el equipo funciona con baterías, estas deben extraerse y depositarse en un punto de recogida selectiva de este tipo de residuos. Si las baterías no son extraíbles, no las intente extraer, ya que lo debe hacer un profesional cualificado. Desechar y reciclar por separado ayuda a conservar los recursos naturales y previenen las consecuencias dañinas para la salud humana y el entorno que podrían surgir a causa de un desecho incorrecto.

## **Garantía**

El periodo de garantía de este aparato es de 36 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país. Para que la garantía sea efectiva, presentar la factura de compra en el momento de la solicitud.

Durante el periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, bien sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.

Esta garantía no es válida por defectos causados como

-Resultado de instalación defectuosa o mal uso.

-Intento de reparación por personal no autorizado.

En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.

Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.

EHLIS, S.A.

Avda. de Andalucía, Km 10,5. Pol. Ind. NEISA SUR

Fase 7-1 28021 Madrid - España

[www.ehlis.es](http://www.ehlis.es) - Fabricado en China.